


ПРИНТЕР
ЧЕКОВ

MERTECH G58


КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО




Принтер

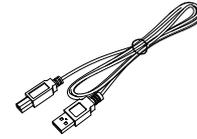


USB кабель

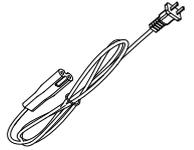


Сетевой кабель

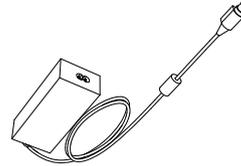


Адаптер питания

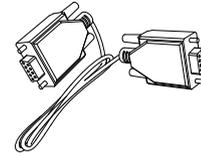

Кабель RS232
(опционально)



Рулон термобумаги



Краткое
руководство пользователя

⚠ ВНИМАНИЕ:
Комплект поставки может отличаться.

ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАГРУЗКА БУМАГИ


■ Передняя сторона




■ Тыльная сторона




1. Потяните за фиксаторы и откройте крышку принтера.

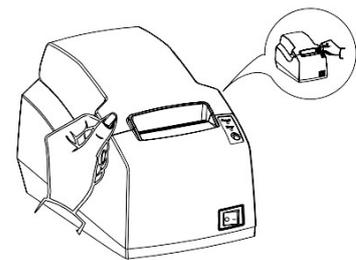

2. Установите рулон как показано на рисунке. Соблюдайте правильное позиционирование материала.

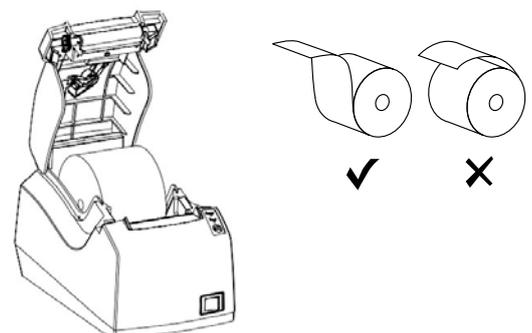

3. Отмотайте небольшое количество бумаги. Перед закрытием крышки принтера убедитесь, что край бумаги находится снаружи принтера.

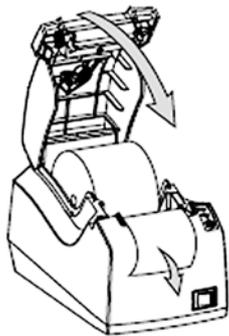


4. Закройте крышку принтера, придерживая край бумаги. Оторвите лишнюю бумагу.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. Убедитесь что Кнопка включения/выключения находится в положении «Выключено».
2. Подключите адаптер питания к принтеру.
3. Подключите адаптер питания к кабелю питания.
4. Подключите кабель питания к розетке 220В.

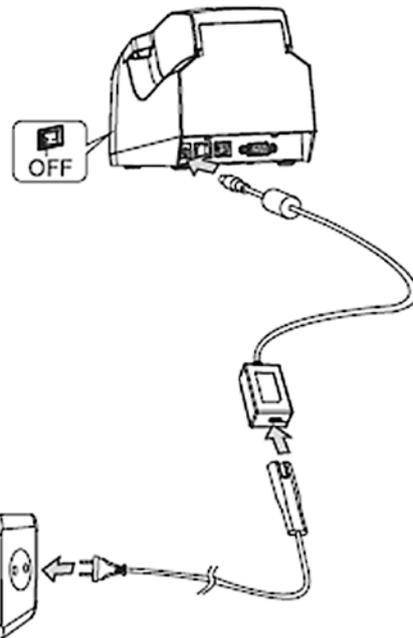

ИНТЕРФЕЙСЫ

